

ALCATEL *

Telefon s identifikací volajícího

29339

Příručka uživatele

Váš nový telefon byl navržen z hlediska vyhovění požadavkům na jeho flexibilní použití, vysokou kvalitu a výkon. Pro optimální využití všech jeho vlastností a funkcí doporučujeme, abyste před jeho instalací a použitím věnovali několik málo minut přečtení této příručky.

Vášim telefonem je ukládána do paměti a zobrazována informace telefonního čísla volajícího – u některých telefonních společností se jedná o placenou službu.

Váš telefon kromě jiných funkcí umožňuje:

- identifikaci volajícího před převzetím příchozího hovoru;
- zobrazení data a času všech příchozích hovorů;
- záznam telefonních čísel až 30 posledních volajících.



Chraňte přístroj před zmoknutím – riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Pokud nebudete telefon déle než 30 dní používat vyjměte ze základnové jednotky baterie – zabráníte tak možnému poškození telefonu v případě jejich vytečení.

Vlastnosti telefonu

Tento telefon vyniká kromě jiných rovněž i následujícími funkcemi:

- identifikace volajícího F8K/DTMF;
- záznam telefonních čísel posledních až 30 volajících;
- paměť posledních až 5 volaných čísel;
- paměť volby jedním tlačítkem pro 3 telefonní čísla;
- možnost volby telefonního čísla při zavěšeném telefonu;
- možnost zablokování volby telefonních čísel začínajících nulou;
- funkce opakované volby posledního volaného telefonního čísla;
- možnost použití pulsní nebo tónové volby;
- vložení mezery do volaného čísla;
- reproduktor kombinovaný s mikrofonom.

Kontrola příslušenství telefonu



V přepravním kartonu telefonu jsou uloženy následující díly:

1. základní jednotka
2. telefonní sluchátko
3. kroucená telefonní šňůra pro připojení telefonního sluchátka k základní jednotce
4. kabel pro připojení základní jednotky k účastnické telefonní zásuvce
5. klíč pro zablokování volby telefonních čísel začínajících nulou
6. příručka uživatele.

Pokud je v dalším textu příručky uváděno jiné než výše uvedené příslušenství je nutno je k telefonu dokoupit.

Vložení a výměna baterií

Pro příjem a ukládání telefonních čísel volajících a pro zálohování pamětí telefonních čísel paměťové a opakované volby jsou používány 3 ks baterií AA v provedení Alkaline.

Upozornění

Před vložení nebo výměnou baterií v základnové jednotce odpojte telefon od telefonní účastnické zásuvky.

- Neinstalujte telefon za bouřky.
- Pokud není telefon odpojen od telefonní sítě nedotýkejte se neizolovaných konců vodičů nebo svorek – riziko poškození telefonu nebo úrazu.
- Veškeré zásahy do telefonního vedení včetně instalace nebo změn umístění účastnických zásuvek smějí být prováděny pouze k tomuto oprávněnými pracovníky s odpovídající kvalifikací.

Pro vložení popř. výměnu baterií v základnové jednotce

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
2. Do prostoru pro baterie vložte 3 ks baterií AA v provedení Alkaline.
3. Uzavřete kryt prostoru pro baterie.

Instalace telefonu

1. Do zásuvky na spodní straně telefonního sluchátka vložte konektor kroucené telefonní šňůry. Konektor na druhém konci šňůry připojte ke konektoru základnové jednotky označenému ikonou telefonního sluchátka ☎.
2. Ke konektoru pro připojení telefonu k účastnické telefonní zásuvce na základnové jednotce označenému ikonou telefonu 📞 připojte konektor kabelu pro připojení telefonu k telefonní účastnické zásuvce, konektor na druhém konci tohoto kabelu připojte k telefonní účastnické zásuvce.



Instalace telefonu na stěnu

1. Podle obrázku pootočte držákem pro upevnění telefonu.



Wall mounting knob location = umístění držáku pro upevnění telefonu na stěnu;


Slide out = vysuňte;

Rotate 180° = pootočte o 180°;


Replace = změňte umístění;

WALLMOUNTING: the knob ... = Instalace telefonu na stěnu: držák je určen pro upevnění telefonu na stěnu ve vertikální poloze;

2. Kabelem pro připojení telefonu k účastnické telefonní zásuvce propojte konektor základnové jednotky označený ikonou ☎ s konektorem účastnické zásuvky.
3. Podle obrázku vpravo připevněte základnovou jednotku ke stěně.

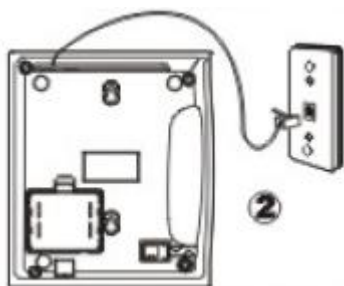

Popis základnové jednotky

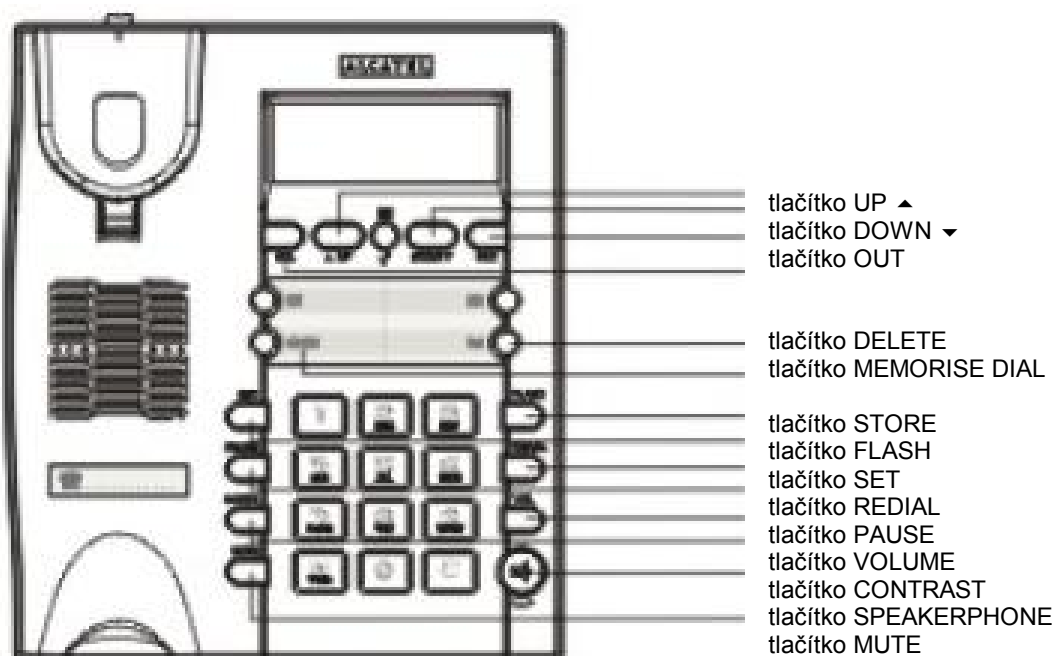

LCD displej



Na LCD displeji mohou být pro informaci uživatele zobrazeny následující údaje:

1		kombinace sluchátko / reproduktor
2	18. 88. 88 : 88	datum a čas
3	IN	příchozí hovor
4	OUT	odchozí hovor
5	NEW REPEAT MAIL	zablokování / nový / opakovaný / zpráva
6	88888888888888888888	v této části displeje je zobrazováno telefonní číslo
7	SUN MON TUE WED THU FRI SAT	označení dní v týdnu (Ne – So)

Nastavení funkcí telefonu

1. U telefonu v pohotovostním režimu přidržte stlačeno tlačítko SET a vyčkejte na zobrazení údaje **SET 1 DATE** na displeji telefonu, potom tlačítko uvolněte.
2. Tlačítka ▲/▼ proveďte požadované nastavení.
3. Potvrďte tlačítkem SET.
4. Pro nastavení další funkce telefonu znovu stlačte tlačítko SET.
5. Opakováním kroků č. 2 – 4 proveďte požadovaná nastavení telefonu.
6. Pro ukončení programování funkcí telefonu stlačte tlačítko DEL (možné kdykoliv – poslední provedené nastavení nebude uloženo do paměti telefonu).

U telefonu je nutno nastavit 3 následující funkce:

- datum a čas
- místní kód
- kód pobočkové ústředny

Nastavení data a času

Podle rozsahu funkcí, které jsou zahrnuty v předplatném služby **Identifikace volajících** u vašeho poskytovatele telefonních služeb je možné, že připojením vašeho telefonu k této službě budou automaticky nastaveny datum a čas.

Pokud tomu tak nebude nastavte datum a čas ručně podle následujících pokynů:

1. Trvalým stlačením tlačítka SET zobrazte na displeji údaj **SET 1 DATE**.
2. Na displeji začne blikat údaj roku.
3. Tlačítka ▲/▼ nastavte rok, potvrďte tlačítkem SET – na displeji začne blikat údaj měsíce.
4. Opakováním kroku č. 3 postupně nastavte datum hodinu a minuty. Stlačením tlačítka SET pro potvrzení údaje minut se hodiny rozběhnou s nezobrazeným údajem sekund **00**.

Nastavení místního kódu

Nastavení místního kódu umožňuje vložení až 6–místního místního kódu. Po nastavení kódu budou z příchozích hovorů v rámci telefonní ústředny tyto kódy automaticky odfiltrovány..

1. Stlačením tlačítka SET potvrďte zobrazení údaje **SET 2 CODE** na displeji telefonu.
2. Potvrďte tlačítkem SET.
3. Na displeji se rozsvítí údaj **CODE**____ (pokud dosud nebyl žádný kód naprogramován) nebo dříve naprogramovaný kód, ve kterém bude blikat první číslo.
4. Tlačítky vložte první číslo kódu, potvrďte tlačítkem SET – na displeji začne blikat druhé číslo kódu.
5. Opakováním kroku č. 4 nastavte místní kód.

Nastavení kódu pobočkové ústředny

Tímto nastavením lze specifikovat kód pobočkové ústředny (max. 3 místa).

1. Stlačením tlačítka SET potvrďte zobrazení údaje **SET 3 PCODE** na displeji telefonu.
2. Potvrďte tlačítkem SE.
3. Na displeji bude zobrazen údaj **PCode** ____ (pokud dosud nebyl naprogramován žádný kód ústředny) nebo údaj označující kód ústředny, ve kterém bude blikat první číslo.
4. Tlačítky ▲/▼ vložte první číslo kódu ústředny, potvrďte tlačítkem SET.
5. Opakováním kroku č. 3 vložte zbývající čísla kódu ústředny.

Volba telefonního čísla jedním tlačítkem

Předpokladem pro použití této funkce je vložení baterií do základnové jednotky.

Uložení telefonního čísla do paměti volby jedním tlačítkem

Do paměti volby jedním tlačítkem můžete uložit až 3 telefonní čísla o délce až 16 čísel. Pro uložení telefonního čísla volby jedním tlačítkem:

1. Stlačte tlačítko STORE a potom vložte telefonní číslo o délce max. 16 čísel.
2. Znovu stlačte tlačítko STORE a potom odpovídající tlačítko volby jedním tlačítkem (M1, M2 nebo M3).

Vložení nového telefonního čísla bude z paměti volby jedním tlačítkem vymazáno dříve vložené telefonní číslo.

Volba telefonního čísla jedním tlačítkem

Při zavěšeném sluchátku

1. Stlačte tlačítko volby jedním tlačítkem (M1, M2 nebo M3) s požadovaným telefonním číslem.
2. Zvedněte sluchátko nebo stlačte tlačítko SPEAKERPHONE.

Při zvednutém sluchátku

1. Stlačte tlačítko volby jedním tlačítkem (M1, M2 nebo M3) s požadovaným telefonním číslem.

Aktualizace telefonního čísla uloženého v paměti volby jedním tlačítkem

Pro aktualizaci telefonního čísla uloženého v paměti volby jedním tlačítkem opakujte postup uvedený v odstavci „Uložení telefonního čísla do paměti volby jedním tlačítkem“.

Použití kombinace reproduktor / mikrofon (Speakerphone)

Pro přepnutí telefonu na použití kombinace stlačte tlačítko SPEAKERPHONE.

Zvednutím sluchátka bude telefon přepnut na použití sluchátka.

Dalším stlačením tlačítka SPEAKERPHONE bude dosaženo stejného efektu jako při položení sluchátka.

Opakovaná volba

- Pro opakovanou volbu posledního telefonního čísla volaného při zvednutém sluchátku stlačte tlačítko REDIAL.
- Pokud po ukončení volby telefonního čísla obdržíte signál *Obsazeno* stlačte tlačítko REDIAL – volba telefonního čísla bude opakována.

Vložení mezery do volaného čísla

Pro vložení mezery o délce 3 sekund do volaného čísla stlačte tlačítko PAUSE.

Tlačítko FLASH

Stlačením tohoto tlačítka bude dosaženo stejného efektu jako při odložení a následném zvednutí telefonního sluchátka. Tímto přerušením bude umožněn přístup k některým službám poskytovaných vaší telefonní společností.

Pro nastavení délky přerušení (600 / 300 nebo 100 msec.) použijte přepínač FLASH TIME.

Při zavěšeném sluchátku ...

Převzetí příchozího hovoru

Při příchodu telefonního hovoru bude na displeji zobrazeno telefonní číslo volajícího.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Je možné nastavení malé (LO) nebo velké (HI) hlasitosti vyzvánění (Ringer Volume Level).

Nastavení hlasitosti reproduktoru (Speakerphone) / sluchátka

V průběhu hovoru použijte pro nastavení hlasitosti reproduktoru popř. sluchátka tlačítko VOLUME. Lze nastavit malou (LO) nebo velkou (HI) hlasitost.

Výběr režimu volby

Pro výběr režimu volby (pulsní P nebo tónová T) použijte přepínač P/T.

Zablokování volby telefonního čísla začínajícího nulou



Do otvoru pro klíč základny telefonu vložte klíč z příslušenství telefonu a potom otočte klíčem po směru pohybu hodinových ručiček tak, aby šipka směřovala na červený bod. Bude tak zablokována volba všech telefonních čísel

začínajících nulou, na displeji se rozsvítí ikona .

Pro odblokování volby telefonních čísel začínajících nulou otočte klíčem tak, aby šipka směřovala na zelený bod. Ikona  na displeji zhasne.

Při zvednutém sluchátku ...

Kontrola příchozích hovorů

Pro kontrolu příchozích hovorů použijte tlačítka ▲ / ▼. Do paměti příchozích hovorů může být uloženo až 30 telefonních čísel volajících.

Volba telefonního čísla ze seznamu příchozích hovorů

Po výběru volajícího ze seznamu telefonních čísel příchozích hovorů stlačte tlačítko SPEAKERPHONE nebo zvedněte sluchátko. Bude provedena volba vyhledaného čísla.

Kontrola odchozích hovorů

Pro zobrazení seznamu odchozích hovorů stlačte tlačítko OUT.

Pro volbu telefonního čísla ze seznamu telefonních čísel ochozích hovorů vyberte tlačítka ▲/▼ požadované číslo a pro jeho volbu stlačte tlačítko SPEAKERPHONE.

Nastavení hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru použijte tlačítko VOLUME – lze nastavit malou (LO) nebo velkou (HI) hlasitost.

Výmaz telefonního čísla ze seznamu příchozích nebo odchozích telefonních hovorů

V průběhu kontroly seznamu příchozích nebo ochozích hovorů stlačte pro výmaz zobrazeného telefonního čísla tlačítko DEL.

Tlačítko MUTE

Stlačením tlačítka v průběhu hovoru okamžité umlčení mikrofonu. Zapnutí mikrofonu dalším stlačením tlačítka.

Opakovaným stlačováním tlačítka při zavěšeném telefonu nastavení kontrastu LCD displeje telefonu.

Použití kódu pobočkové ústředny (PABX)

Pokud je u telefonu nastaven jedno- popř. dvoumístný kód pobočkové ústředny (PABX) bude tento kód automaticky přidán před volané číslo pokud nebude tvořeno 6 nebo více čísly a nebude nulou.

Odstraňování závad

Při použití sluchátka chybí oznamovací tón.

- Překontrolujte připojení sluchátka k základnové jednotce a připojení základnové jednotky k telefonní častnické zásuvce.
- Jiným telefonem překontrolujte správnou funkci telefonní sítě.

Telefon nevyzvání

- Překontrolujte připojení telefonu a stav kabelů (přerušení, poškození, vlhko).
- K telefonní účastnické zásuvce je připojen velký počet telefonů nebo komponent jako jsou např. faxy, záznamníky atd.. Zkuste některé u nich odpojit a opakujte.

V průběhu hovoru je slyšet šum

- Uvolněné kabely.

Na displeji není zobrazeno číslo volajícího

- Překontrolujte stav baterií a jejich správné vložení do prostoru pro baterie hlavní jednotky.
- Zajistěte objednávku této služby pro váš telefon u provozovatele telefonní sítě.

Pokyny pro správnou likvidaci tohoto výrobku

Tento výrobek je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro ekologickou likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady.



Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace.

Podrobné informace k ekologické likvidaci tohoto výrobku získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.

* Logo a značka Alcatel jsou chráněnými obchodními známkami firmy Alcatel a jsou použity na základě licence poskytnuté firmou Thomson.